

おそろしい漏電からあなたをガード!

電気機器の漏電をコンセント側で遮断!
過負荷保護付、高感度仕様もラインナップ!

特長

業界初
※当社調べ

安全性・視認性

接地極対応 & アースピン自動復帰

- 2P接地極付コンセント / 2Pコンセントの両方に対応!
- 接地表示(2P切替表示)を設けていますので、切替状態もひと目で確認できます。

2P接地極付コンセントの場合

そのまま、2P接地極付コンセントに差し込みます。



※2P接地極付コンセントに使用する場合は、ボタンを押さないでください。アースが接続されません。

2Pコンセントの場合


2P切替ボタンを押したまま2Pコンセントに差し込みます。



汎用性

アース端子標準装備


- 使用する電気機器の電源コードがアース線付2Pプラグの場合、アース線を接続できます。端子ねじ M3.5 圧着端子専用(2P接地極付コンセントに接続する場合)

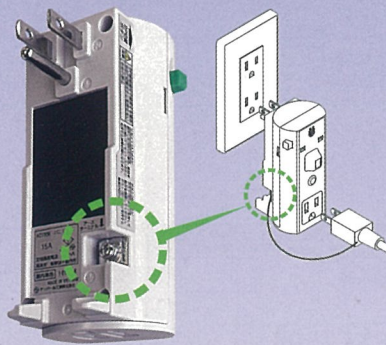

●2P切替ボタン

- 2P切替ボタンを押すと、アースピンが本体に収納可能になります。

※2P接地極付コンセントで使用する場合は押さないでください。

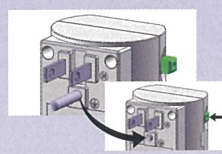


アースピンは、コンセントから抜くだけで自動で凸状態に復帰します。

接続性

2口接地極付コンセント

- コンセント2口付! 軽量・コンパクト!
- 2P接地極付コンセントを2口装備。複数の電気機器の接続が可能です。合計1,500Wまで使用可能。

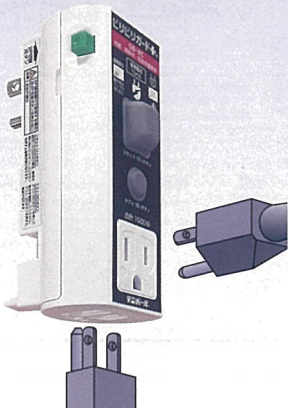

デザイン性

円筒形デザイン


- シンプルで家庭内でも建設現場でも調和する円筒形状のスッキリデザインです。コンセントへの接続の際、ハンドリングしやすい形状です。



2Pコンセントでも使用可能。



OC付、OCなし、高感度品もラインナップ!

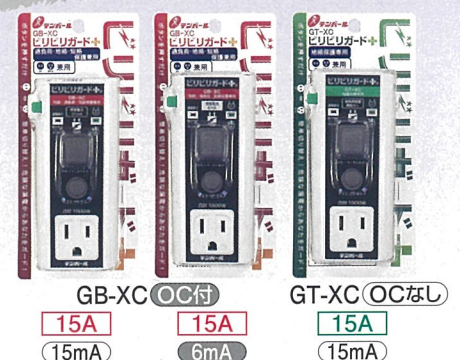


■本製品は屋内専用です。防水形ではありません。


■内線規程では、水回りの特定機器用コンセントには接地極付コンセントを使用することが義務化されています。




■各部の名称と機能(図はGB-XCの例)

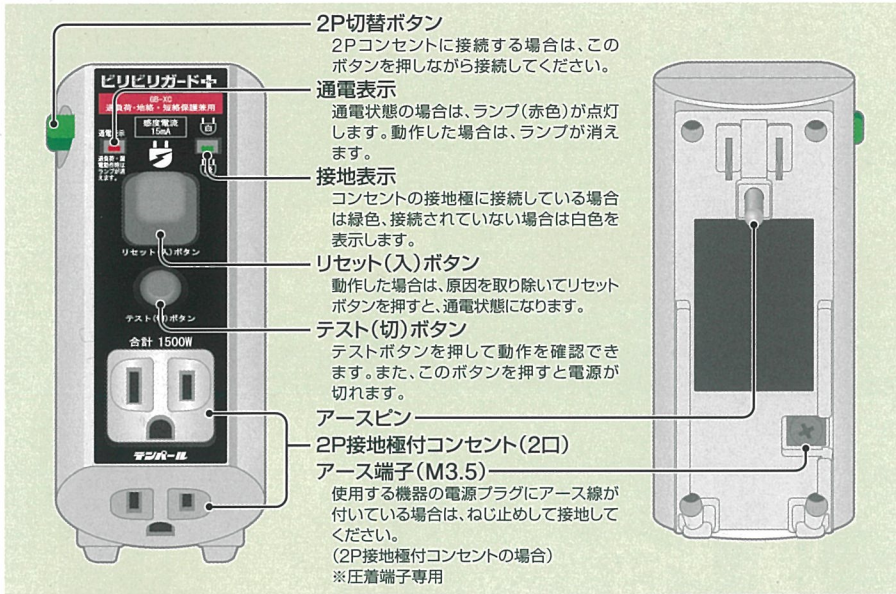

■そのほかのような機器やコンセントでお使いください。

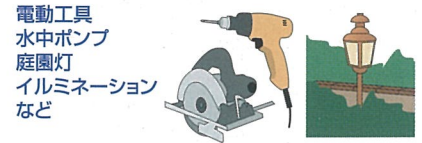

■使用例

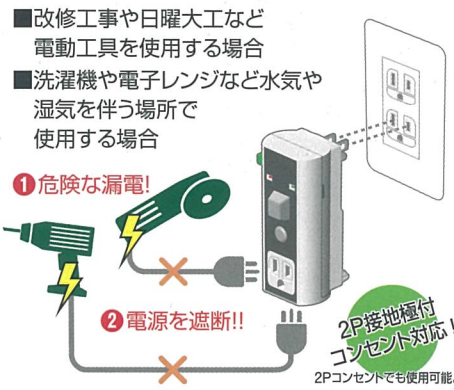

■仕様・価格

| 品名 | ビリビリガード Plus プラグ形漏電遮断器 | | |
|------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| | 地絡・過負荷・短絡保護 | | 地絡保護 |
| 保護機能 | GB-XC | | GT-XC |
| 型式 | GBXC1515 | GBXC1506 | GTXC1515 |
| ご注文品番・納期 | ◎当日出荷 | ●受注品 | ◎当日出荷 |
| 定格電圧 | 100V | | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | | |
| 定格電流 | 15A (OC付) | 15A (OC付) | 15A (OCなし) |
| 定格感度電流 | 15mA | 6mA | 15mA |
| 動作時間 | 0.1秒以内(高速形) | | |
| 定格不動作電流 | 7.5mA | 3mA | 7.5mA |
| 外形寸法(タテ×ヨコ×カサ)mm | 112×50×50(コンセントに差して、ボタン等含む最大外形) | | |
| 質量 | 0.17kg | | |
| コンセント口数・容量 | 2個・合計1,500W | | |
| 標準価格(円) | 7,700 | 7,700 | 5,300 |

■ご注意

- ビリビリガードPlusは、アース(接地)の代わりにはなりません。
- アースの必要な機器は、アース工事を行ってください。
- GB-XC、GT-XCともに、プラグ形漏電遮断器ですので、配線保護機能はありません。
- GB-XC、GT-XCを取り付けた回路で地絡が発生した際、同じ回路にある上位の漏電遮断器が動作時間0.1秒以内の高速形の場合、GB-XC、GT-XCより先に切れることもあります。
- GB-XCの定格電流を大きく超える過電流や短絡電流が流れた場合、上位の配線用遮断器や配線用遮断器兼用漏電遮断器が先に切れることがあります。
- テストボタンを押して動作確認の試験を行ってください。テストボタンを押して通電表示が消えれば正常です。
- 電気機器使用中、本器の通電表示が消えた場合は、地絡、過負荷、または短絡により動作したおそれがあります。最寄りの電気工事店にご相談ください。電気の使いすぎの場合は、使用する電気機器を減らしてください。
- 2P接地極付コンセントで本器を使用する場合は、コンセントに接続する前に、アースピンの先端を押して、本体に収納されないことを確認してください。
- 取付補助具は、両面テープをコンセントプレート部分に貼って使用しないでください。コンセントプレートが外れたり、破損するおそれがあります。

△安全に関するご注意

1. 選定やご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. 電気設備技術基準や内線規程などにしたがって使用してください。
3. ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。

- 掲載価格には消費税は含まれていません。●印刷色ですので実際の色と異なる場合があります。ご了承ください。
- 仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- パンフレットの内容につきましてご不明な点がありましたら、お近くの弊社支店が営業所までおたずねください。

●ご用命・お問い合わせは……

テンパール工業株式会社

■本店 〒732-0802 広島市南区大州3-1-42

代表 TEL(082)282-1341
FAX(082)282-8680

■発行 営業本部
ホームページ <http://www.tempearl.co.jp/>



該当商品・配線用遮断器・漏電遮断器・住宅用分電盤・標準分電盤・特注分電盤・高圧負荷開閉器

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 札幌支店 TEL(011)824-2081 | 仙台支店 TEL(022)287-3881 | 青森営業所 TEL(017)762-2655 |
| 関東支店 TEL(048)666-3035 | 新潟営業所 TEL(025)286-6820 | つくば営業所 TEL(029)857-7655 |
| 東京支店 TEL(03)3847-9811 | 千葉営業所 TEL(043)268-2225 | 横浜営業所 TEL(045)319-0801 |
| 名古屋支店 TEL(052)774-2200 | 静岡営業所 TEL(054)237-5255 | 北陸支店 TEL(076)223-3121 |
| 大阪支店 TEL(06)6353-6641 | 京都営業所 TEL(075)693-4030 | 神戸営業所 TEL(078)576-5758 |
| 広島支店 TEL(082)281-7755 | 松江営業所 TEL(0852)25-3554 | 岡山営業所 TEL(086)244-0909 |
| 福山営業所 TEL(084)928-7801 | 山口営業所 TEL(083)924-2985 | 高松支店 TEL(087)821-5575 |
| 松山営業所 TEL(089)915-5010 | 福岡支店 TEL(092)411-4420 | 北九州営業所 TEL(093)961-6533 |
| 鹿児島営業所 TEL(099)253-5286 | | |

技術間い合わせ窓口 TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534
受付時間 9:00~17:30[月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)]